

# MANUALE D'USO







## 1、FUNZIONI CHIAVE

Macchina


1.           :Tasti numerici per scegliere i brani.
2.  Premere a lungo per 3 secondi il codice di corrispondenza con il telecomando.
3.  Premere a lungo per 3 secondi per entrare nella regolazione del contrasto, premere   per regolare il contrasto, premere  per confermare;
4.  Diminuire il volume, premere brevemente per diminuire il volume di primo livello, premere a lungo per diminuire rapidamente il volume.
5.  Aumenta il volume, premi brevemente per aumentare il volume di primo livello, premi a lungo per aumentare rapidamente il volume
6.  Premere brevemente per il brano precedente, premere a lungo per la traccia veloce, rilasciare e riprodurre il brano desiderato.
7.  Premi brevemente per il brano successivo, premi a lungo per la traccia veloce,


rilascia e riproduci il brano che desideri ..


8.  Riproduci/Pausa, premi brevemente play, premi di nuovo pausa.
9.  Tasto OK/Timer, premere il tasto 0-9 per scegliere qualsiasi canzone premere  e gioca;



Impostazione del timer, premere a lungo per 3 secondi  accedere all'impostazione del timer (le operazioni dettagliate si riferiscono a “3、Impostazione del timer”);


Telecomando:


 :Premere brevemente per il brano precedente, premere a lungo per diminuire il volume.

 :Premere brevemente per il brano successivo, premere a lungo per aumentare il volume.

 : Riproduci/Pausa, premi play, premi di nuovo pausa.

 : tasto OK, premere il tasto 0-9 per scegliere qualsiasi brano premere  e riprodurre; premere a lungo il codice di corrispondenza con l'host..

          :Tasti numerici


per scegliere i brani, dopo averli scelti  il telecomando invia automaticamente il segnale all'host per la visualizzazione dopo il codice di corrispondenza.

## 2、LCD INSTUCTIONS

il padrone di casa



## Telecomando

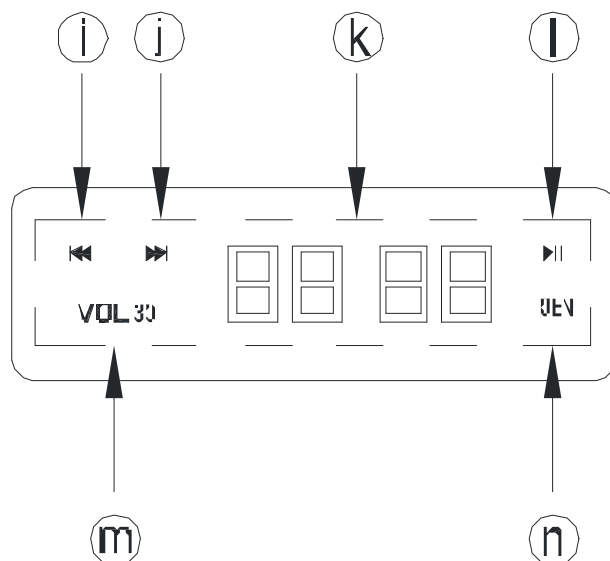

⓪ i Precedente; ⓪ j Prossimo; ⓪ k Canzone attuale; ⓪ l Giocare a ▶ Pausa ▶


⓪ m Livello del volume, mostra la dimensione del volume corrente

⓪ n Modalità ciclo, mostra la modalità corrente (riproduzione a ciclo singolo<sup>[OEN]</sup> o riproduzione completa<sup>[ALL]</sup>)

### 3. Impostazione del timer (solo per il funzionamento dei tasti host)

Impostare in modalità di riproduzione "Brano corrente", premere a lungo il

tasto **OK** per accedere all'interfaccia, vedere di seguito:

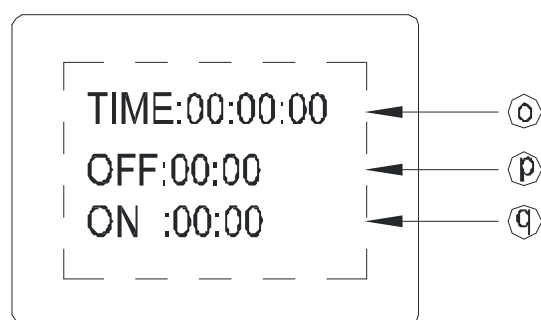

⓪ o Ora di sistema; ⓪ p Ora OFF; ⓪ q Ora ON

In questa interfaccia, premere **▶** tasto per scegliere l'ora e i minuti, quindi

premere **⏮** o **⏭** per modificare l'ora e i minuti desiderati. Dopo la modifica ok, premere a lungo **OK** chiave mantenere l'impostazione e tornare alla modalità

di riproduzione.

1、Impostazione timer ON: Ad esempio ora l'ora del sistema è 12:00, come mostrato di seguito:

SPENTO: 12:00

SU : 12:10

Impostare OK, l'interfaccia è in modalità di pausa, quando il tempo alle 12:10, la macchina giocherà.

2、Impostazione timer OFF: Ad esempio ora l'ora del sistema è 12:00, come mostrato di seguito:

SPENTO: 12:10

SU : 12:00

Impostare OK, l'interfaccia è in modalità di riproduzione, quando il tempo alle 12:10, la macchina si spegnerà;

3、Impostazione ON/OFF: Ad esempio, ora l'ora del sistema è 12:00, come mostrato di seguito:

SPENTO: 12:10

SU : 12:30

Quindi alle 12:10 la macchina si spegnerà automaticamente e quando sarà alle 12:30 si accenderà e riprodurrà il brano corrente.

Nota: il sistema salverà e memorizzerà automaticamente l'ora impostata dopo lo spegnimento.

#### 4、Corrispondenza del codice

Premere a lungo  digita Host, host entra nell'interfaccia del codice, come di seguito:



Quindi premere  digita il telecomando, entra nell'interfaccia del codice, come di seguito:



Al termine, l'host e il telecomando abbineranno automaticamente il codice, la sincronizzazione dell'host e del telecomando verrà visualizzata dopo il codice di corrispondenza.

Suggerimenti: le seguenti condizioni richiedono un codice di corrispondenza, quindi

il telecomando funziona.


- 1) Abbina il codice se cambi un altro telecomando.
- 2) Abbina il codice se cambi la scheda di memoria sui brani.

Se il telecomando non funziona correttamente, controllare la carica della batteria o fuori portata e disturbare l'ambiente circostante.


## 5、FUNZIONI PORTUALI



1. **DC12V** Ingresso esterno 12V porta di alimentazione, utilizzare il cavo di alimentazione 12V per il collegamento all'alimentazione.

2.  USB: utilizzare il cavo USB per collegare il PC, aggiungere o eliminare brani o file.



3.  : Porta dell'altoparlante esterno, si prega di utilizzare l'altoparlante con questo dispositivo;

Telecomando

ON/OFF: accensione/spengimento, accensione del telecomando aperto, spegnimento del telecomando chiuso.

## 6、Parametri tecnici

display LCD	Display LCD da 2,5 pollici, 128 × 64.	Computer connesso	USB2.0
Tensione di ingresso	DC12V	Lingua	inglese
Potenza dell'altoparlante	100W	Radio S/N	200dB
Riproduci formato	Mp3 Wma Wav	Temperatura	Da -40 a 80 gradi centigradi
Sistema operativo	Windows98/SE/ME/2K/XP、Mac OS 10、Linux 2.4.2	Taglia del prodotto	92.5*92.5*59MM