
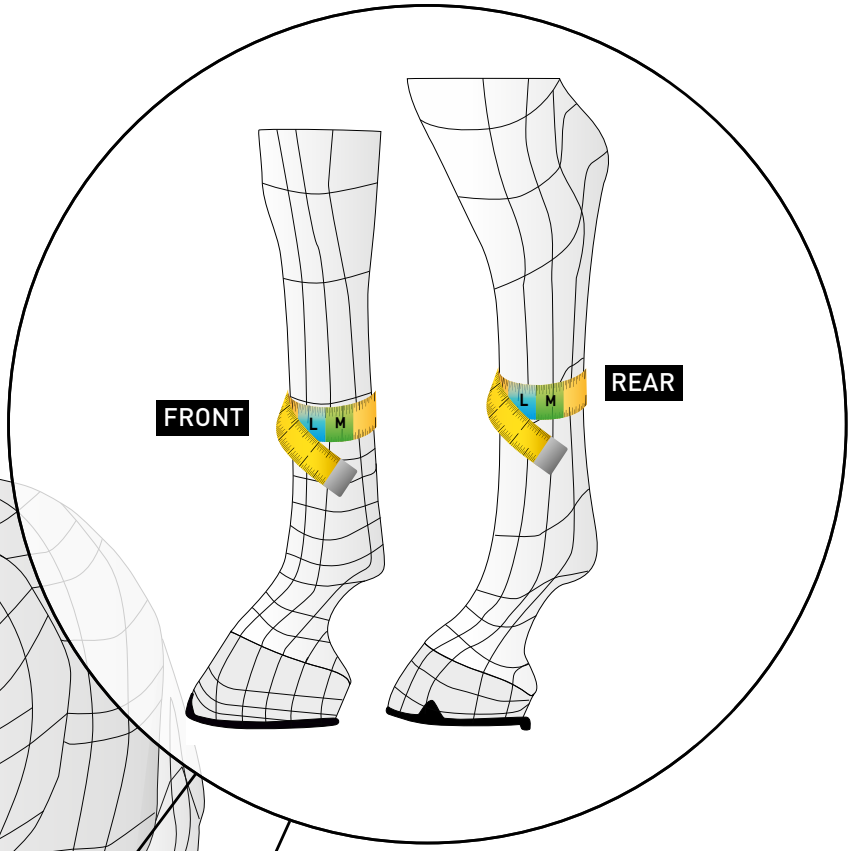


SIZE CHART
FRONT LEG - REAR LEG

ABSOLUTE
DRESSAGE

ELASTIC

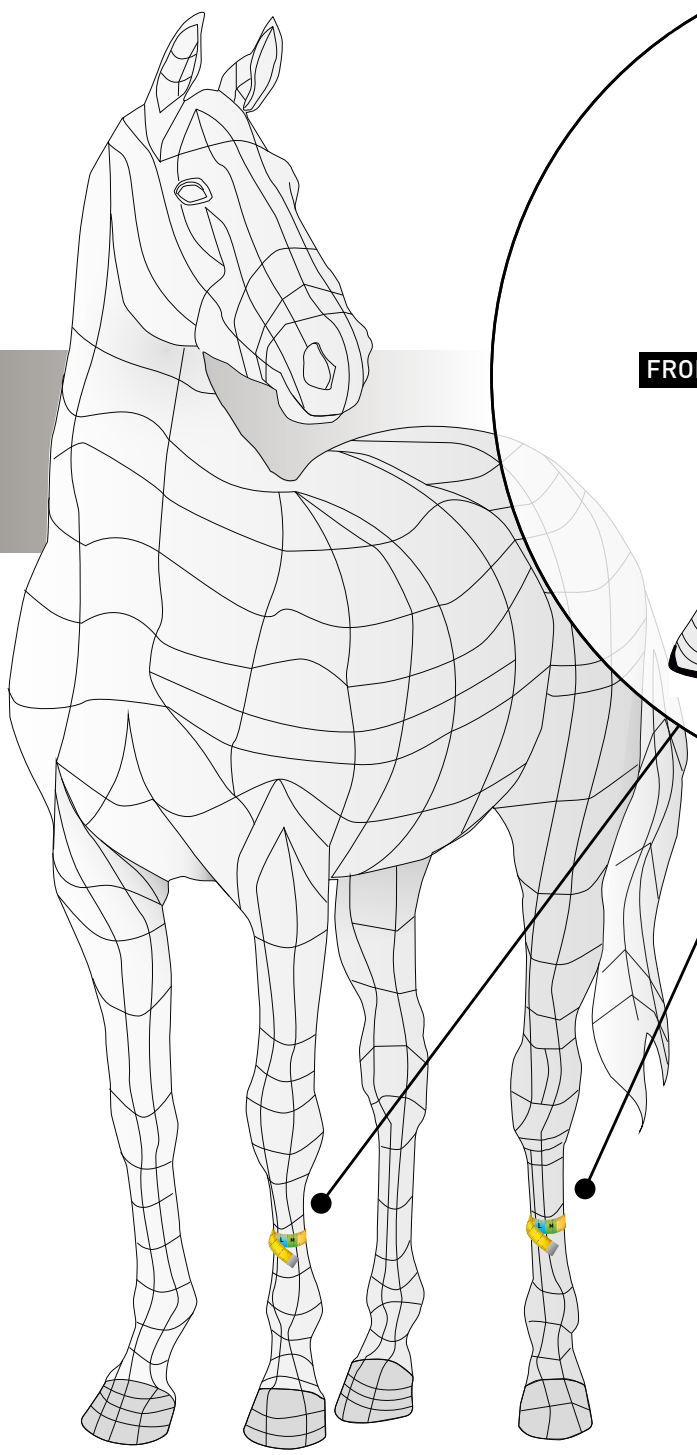

Cannon bone circumference

Product size	FRONT LEG	REAR LEG
M	19.5-22 cm 7.7-8.7 inch	22-24 cm 8.7-9.5 inch
L	22.5-24 cm 8.9-9.5 inch	24.5-26 cm 9.7-10.3 inch

LA CORRETTA SOVRAPPOSIZIONE

ELASTIC



taglia di AD
troppo piccola



taglia di AD e
sovrapposizione
corretta



Taglia di AD troppo
grande, eccessiva
sovrapposizione





ABSOLUTE DRESSAGE

IL CORRETTO POSIZIONAMENTO

ELASTIC



SBAGLIATO



CORRETTO

COME METTERE ABSOLUTE IN NOVE SEMPLICI MOSSE

ELASTIC


FASE 1: POSIZIONIAMO LA PROTEZIONE



Afferriamo la protezione con la mano destra, se siamo sul lato sinistro del cavallo, o con la sinistra se siamo sul lato destro del cavallo.



Teniamola a metà tra i due piolini e posizioniamola sullo stinco.

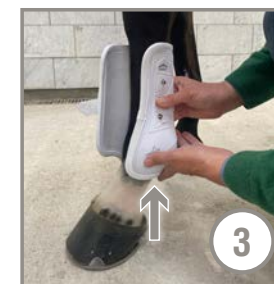

Alziamola fino a quando il nodello stesso non la blocca.

FASE 2: ALLACCIAMO I CINTURINI



Prendiamo per primo il cinturino elastico inferiore, tiriamolo in avanti e verso di noi.



Agganciamolo facendo attenzione che l'imbottitura vada a sovrapporsi correttamente.




Ripetiamo la stessa operazione anche con il cinturino superiore.


FASE 3: CONTROLLIAMO I DETTAGLI



Controlliamo che i bordi superiori siano bene allineati.

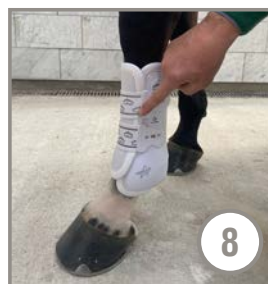

Controlliamo che l'imbottitura sia sovrapposta correttamente.

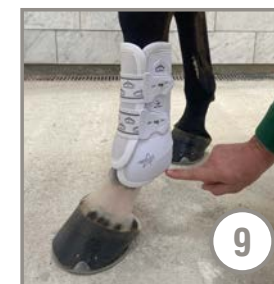

Controlliamo che la protezione sia aderente al nodello.

